PURE

EVOKE Flow
Manuale utente

Versione

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved. No part of this publication may be copied or distributed, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any human or computer language, in any form or by any means, electronic, mechanical, magnetic, manual or otherwise, or disclosed to third parties without the express written permission of Imagination Technologies Limited. Portions Copyright ©2004 Intel Corporation.

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Imagination Technologies Limited in irgendeiner Form (elektronisch, mechanisch, magnetisch, manuell oder auf andere Weise) kopiert, verteilt, übermittelt, überschrieben, in einem Suchsystem gespeichert, in eine andere natürliche oder Computersprache übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Copyright

Copyright 2008 Imagination Technologies Limited. Tous droits réser vés. Aucune par tie de la présente publication ne doit être copiée ou diffusée, transmise, retranscrite, stockée dans un système de récupération de données ou traduite, que ce soit dans une langue humaine ou dans un langage informatique, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, magnétique, manuel ou autre, ou encore dif fusée auprès de tiers sans autorisation écrite expresse de Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 by Imagination Technologies Limited. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere copiata o distribuita, trasmessa, trascritta, memorizzata in un sistema di archiviazione o tradotta in un formato normalmente comprensibile, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, manuale o altro, o divulgata a terze parti senza il permesso scritto di Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 tilhører Imagination Technologies Limited. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må kopieres eller distribueres, transmitteres, omskrives, gemmes i et system, hvor den kan hentes, eller oversættes til menneskeligt forståeligt sprog eller computersprog, i nogen som helst form eller med nogen som helst midler, det være sig elektroniske, mekaniske, magnetiske, manuelle eller på anden måde, eller fremvises til tredje parter uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Imagination Technologies Limited.

Copyright

Copyright 2008 door Imagination Technologies Limited. Alle rechten gereserveerd. Geen enkel gedeelte van deze publicatie mag gekopieerd of gedistribueerd, uitgezonden, overgeschreven, opgeslagen in een retrieval system of vertaald in om het even welke menselijke of computertaal, in geen enkele vorm of door geen enkel middel, elektronisch, mechanisch, magnetisch, manueel of anders of bekend gemaakt aan derde partijen zonder de uitdrukkelijke geschreven toestemming van Imagination Technologies Limited.

Trademarks

EVOKE Flow, the EVOKE Flow logo, PURE, the PURE logo, PURE Digital, the PURE Digital logo, Imagination Technologies, and the Imagination Technologies logo are trademarks or registered trademarks of Imagination Technologies Limited. The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance. All other product names are trademarks of their respective companies. Versione 1 agosto 2008.

Warenzeichen

EVOKE Flow, das EVOKE Flow Logo, PURE, das PURE Logo, PURE Digital, das PURE Digital Logo, Imagination Technologies und das Imagination Technologies Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Imagination Technologies Limited. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer. Version 1. August 2008.

Marques commerciales

EVOKE Flow, le logo EVOKE Flow, PURE, le logo PURE, PURE Digital, le logo PURE Digital, Imagination Technologies et le logo Imagination Technologies sont des marques commerciales ou des marques déposées de Imaginat ion Technologies Limited. Tous les autres noms de produits sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. Version 1 er août 2008.

Marchi

EVOKE Flow, il logo EVOKE Flow, PURE, il logo PURE, PURE Digital, il logo PURE Digital, Imagination Technologies e il logo Imagination Technologies sono marchi o marchi registrati di Imagination Technologies Limited. Tutti gli altri nomi di prodotti sono marchi di proprietà delle rispettive società. Versione 1 agosto 2008.

Varemærker

EVOKE Flow, EVOKE Flow-logoet, PURE, PURE-logoet, PURE Digital, PURE Digital-logoet, Imagination Technologies og Imagination Te chnolog ie s - logoe t er var emær ker el ler r eg i s t r er ede varemærker, der tilhører Imagination Technologies Limited. Al le andr e pr oduk t navne er var emær ker, der t i lhør er deres respektive virksomheder. Version 1. August 2008.

Handelsmerken

EVOKE Flow, het EVOKE Flow logo, PURE, het PURE logo, PURE Digital, het PURE Digital logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies L imited. Alle andere produc tnamen zijn handelsmer ken van hun respectieve f irma's. Versie 1. augustus 2008.

Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Ltd. garantisce all'utente finale che questo prodotto, usato normalmente, non presenterà difetti di materiale e manodopera per un periodo di due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre i guasti dovuti ad anomalie di fabbricazione o progettazione; non si applica in caso di danni accidentali di qualunque tipo, dovuti a usura e negligenza o a interventi di regolazione, modifica o riparazione non autorizzati da noi. Per registrare il prodotto, accedere alla pagina web www.pure.com/register. In caso di problemi con l'unità, contattare il proprio fornitore o il servizio di assistenza PURE all'indirizzo riportato sull'ultima pagina di questo manuale. Nel caso in cui il prodotto debba essere restituito, è necessario utilizzare l'imballaggio originale, includendo tutte le parti e gli accessori. Ci riserviamo il diritto di respingere prodotti restituiti con l'imballaggio incompleto o danneggiato.

Clausola esonerativa

Imagination Technologies Limited non rilascia attestazioni o garanzie rispetto al contenuto di questo documento e, in particolare, nega qualunque garanzia implicita di commerciabilità o adeguatezza all'uso per qualunque particolare scopo. Inoltre, Imagination Technologies Limited si riserva il diritto di revisionare questa pubblicazione e di apportare, di volta in volta, delle modifiche senza l'obbligo di dover notificare ad alcun soggetto tali revisioni o modifiche.

Acknowledgement of License Agreements

Parte del codice usato in EVOKE Flow è soggetto al copyright e alle licenze GPL e LPGL che seguono:

GNU General Public License Versione 2 (GPLv2). Per il testo completo del contratto di licenza, vedere:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt

GNU Lesser General Public License Versione 2.1 (LGPLv2.1). Per il testo completo del contratto di licenza, vedere:

http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txt

Safety instructions

Keep the radio away from heat sources.

Do not use the radio near water.

Avoid objects or liquids getting into the radio.

Do not remove screws from or open the radio casing.

Fit the mains adaptor to an easily accessible socket, located near the radio and ONLY use the mains power adapter supplied. Always switch the unit off and disconnect it from mains power before inserting or removing a ChargePAK.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Radio fern von Heizquellen.

Benutzen Sie das Radio nicht in der Nähe von Wasser.

Verhindern Sie, dass Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Radio gelangen.

Entfernen Sie keine Schrauben vom Gehäuse und öffnen Sie dieses nicht.

Schließen Sie das Netzteil an eine leicht erreichbare Steckdose in der Nähe des Radios an, und benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH das mitgelieferte Netzteil. Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es vom Netz, bevor Sie ein ChargePAK einsetzen oder entnehmen.

Consignes de sécurité

Tenir la radio éloignée de toute source de chaleur.

Ne pas utiliser la radio à proximité d'un point d'eau.

Éviter que des objets ou des liquides ne pénètrent à l'intérieur de la radio.

Ne pas ouvrir le boîtier de la radio ou en enlever les vis.

Branchez l'adaptateur sur une prise de courant facilement accessible, à proximité de la radio et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur fourni. Toujours éteindre la radio et la débrancher du secteur avant d'insérer ou de retirer le ChargePAK.

Istruzioni di sicurezza

Tenere la radio lontana da fonti di calore.

Non utilizzare la radio vicino all'acqua.

Evitare che oggetti o liquidi penetrino nella radio.

Non rimuovere le viti né aprire l'involucro della radio.

Collegare l'adattatore di rete ad una presa della corrente facilmente accessibile, situata vicino alla radio e utilizzare ESCLUSIVAMENTE l'adattatore di rete in dotazione. Prima di inserire o rimuovere una ChargePAK, è indispensabile spegnere l'unità e scollegarla dalla rete di alimentazione.

Sikkerhedsforskrifter

Hold radioen på afstand af varmekilder.

Brug ikke radioen i nærheden af vand.

Undgå at der kommer genstande eller væske i radioen.

Fjern ikke skruer fra og åbn ikke radiokabinettet.

De bør tilslutte strømforsyningen til et lettilgængeligt strømudtag tæt på radioen. De bør KUN bruge den medfølgende strømforsyning. Sluk altid for enheden, og afbryd den fra hovedstrømforsyningen, før du isætter eller fjerner ChargePAK.

Veiligheidsinstructies

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen.

Gebruik de radio niet in de buurt van water.

Vermijd dat voorwerpen of vloeistoffen in de radio terechtkomen.

Verwijder geen schroeven uit de omkasting van de radio en open het niet.

Steek de lichtnetadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact in de buurt van de radio en gebruik ALLEEN de meegeleverde spanningsadapter voor het lichtnet. Voordat u een ChargePAK invoert of verwijdert, moet u altijd eerst de unit uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

Informazioni sulla radio via internet e sui limiti di download a banda larga

Occorre essere consapevoli che l'ascolto di stazioni radio internet, programmi di riascolto, podcast e suoni PURE è subordinato ai limiti di download dell'account di banda larga fornito dal proprio Internet Service Provider (ISP). Per verificare l'esistenza di limiti sul proprio account di banda larga, controllare i termini e le condizioni del proprio account o contattare il provider. L'ascolto di radio DAB o FM e lo streaming dei propri file musicali con la sorgente 'Media player' non sono subordinati ai limiti di download del proprio account.

Aiuto! Compare il messaggio 'Time not available' (ora non disponibile)

Se si visualizza il messaggio 'Time not available' quando la radio è in standby, occorre selezionare la sorgente audio 'DAB radio' e sintonizzarsi su una stazione DAB per qualche minuto, fino ad acquisire l'ora corrente. A condizione di ricevere un segnale DAB, EVOKE Flow manterrà l'ora aggiornata.

Sommario

1 Alla scoperta di EVOKE Flow 9

1.1 Che cosa occorre 9
1.2 Prima accensione di EVOKE Flow 9
1.3 Parole chiave usate in questo manuale 10
1.4 Descrizione dei comandi e dei sensori 11
1.5 Guida rapida al pannello posteriore 12
1.6 Guida rapida al display 13
1.7 Guida rapida alle funzioni più utilizzate 13
1.8 Uso dello scorrimento rapido 14
1.9 Presentazione di PURE Lounge 15

2 Ascolto della radio DAB 16

2.1 Passaggio alla sorgente radio DAB 16
2.2 Cambio della stazione 16
2.3 Uso delle preselezioni 17
2.4 Opzioni disponibili con la sorgente DAB 18

3 Ascolto di radio Internet e altro 19

3.1 Primo collegamento di EVOKE Flow alla propria rete wireless 19
3.2 Ascolto e ricerca di contenuti audio online 22
3.3 Apertura di gruppi di voci 25
3.4 Aggiunta e visualizzazione dei preferiti 25
3.5 Pausa e ricerca posizione 26
3.6 Opzioni disponibili utilizzando come sorgente The Lounge 27
3.7 Impostazioni Wi-Fi 27

4 Ascolto di Media player 29

4.1 Prima configurazione di Media player 29
4.2 Riproduzione di album, tracce e playlist 30
4.3 Saltare, mettere in pausa e cercare all'interno delle tracce 31
4.4 Cercare un artista, una traccia o un album 32
4.5 Opzioni disponibili utilizzando come sorgente Media player 33

5 Ascolto di radio FM 34
5.1 Selezione della sorgente audio ‘FM radio’ 34
5.2 Cambio della stazione 34
5.3 Uso delle preselezioni 34
5.4 Opzioni disponibili con la sorgente FM 35

6 Ascolto di un dispositivo ausiliario 36
6.1 Collegamento di un iPod® o di un lettore MP3 36
6.2 Selezione della sorgente Auxiliary input 36

7 Opzioni universali 37
7.1 Impostazione della sveglia e dei timer 37
7.2 Spegnimento temporaneo e disattivazione della sveglia 38
7.3 Modifica delle informazioni sullo schermo 39
7.4 Regolazione della luminosità dello schermo e durata 40
7.5 Aggiornamento del firmware della radio 41
7.6 Ripristino delle impostazioni di fabbrica 41

8 Guida e suggerimenti 42
8.1 Procedura per una corretta connessione alla rete wireless 42
8.2 Procedura per l'ascolto ottimale dei contenuti audio online 42
8.3 Procedura per un corretto streaming multimediale 42
8.4 Procedura per ascoltare in modo ottimale stazioni DAB ed FM 43

9 Caratteristiche tecniche 44

1 Alla scoperta di EVOKE Flow

Benvenuti su EVOKE Flow, la radio connessa a Internet per la casa digitale. Questo capitolo spiega come configurare e mettere in funzione la nuova radio, presenta i comandi e spiega il significato di alcuni termini ed espressioni ricorrenti nel manuale.

1.1 Che cosa occorre

- **Per ascoltare i contenuti audio online (radio internet, programmi "Listen again", podcast e PURE sounds) e ascoltare in streaming la propria raccolta musicale, occorre quanto segue:**

  ✓ Una connessione internet a banda larga (velocità minima 0.5 MB). Se in casa è già possibile navigare in rete, la connessione internet è attiva e correttamente funzionante.

  ✓ Un router wireless, ossia un punto di accesso wireless.

  ✓ Se la rete è protetta, occorre il codice WEP, WPA o WPA2 o la password per la propria rete (all'occorrenza, vedere 'Che cos'è un codice WEP?').

  ✓ Il codice di registrazione fornito in www.thelounge.com*. Per ottenere il codice di registrazione, accedere a www.thelounge.com e fare clic su 'Connect my PURE radio' (Collega la mia radio PURE) per registrare i propri dati e ricevere, via e-mail, il codice di registrazione che dovrà essere inserito in EVOKE Flow durante il processo di configurazione.

1.2 Prima accensione di EVOKE Flow

1 Se si dispone di una batteria ricaricabile ChargePAK E1, collegarla a EVOKE Flow prima di collegare la radio alla rete elettrica. Una ChargePAK E1, quando completamente carica, ha una autonomia che può arrivare fino a 24 ore. Se non si dispone di una ChargePAK E1, passare al punto 2.

Nota Per ordinare una ChargePAK E1, accedere alla pagina www.pure.com/shop o rivolgersi al proprio rivenditore locale PURE.

2 Estendere completamente l'antenna. Questa operazione è indispensabile quando si ascoltano radio DAB ed FM ma non è necessaria in caso di contenuti audio online o di file musicali in streaming.

3 Inserire il connettore dell'adattatore di rete (in dotazione) nell'ingresso 6V CC sul retro della radio.

4 Collegare l'adattatore alla presa di rete e attendere l'accensione dell'unità.

5 Per qualche istante, viene visualizzata la schermata EVOKE Flow.

6 Successivamente, viene visualizzato il Menu Sorgenti che elenca le 5 sorgenti audio selezionabili su EVOKE Flow. Ogni sorgente audio è descritta in un capitolo separato di questo manuale: 2 Ascolto di radio DAB; 3 Ascolto di radio internet e altro; 4 Ascolto di Media player; 5 Ascolto di radio FM; e 6 Ascolto di dispositivi ausiliari.

7. Per iniziare, premere la manopola Select per selezionare 'DAB radio' (Radio DAB) e proseguire la lettura del capitolo per scoprire le principali funzionalità di questo prodotto.

* Raccomandiamo la registrazione e il collegamento della radio in PURE Lounge, in modo da poter salvare più di 10 preferiti e organizzarli in cartelle separate.

1.3 Parole chiave usate in questo manuale

In questo manuale, è ricorrente l'uso dei termini e delle illustrazioni che seguono:

‘Evidenziare’

Ruotare la manopola Select fino a evidenziare la voce desiderata.

‘Selezionare’

Premere la manopola Select per selezionare la voce desiderata.

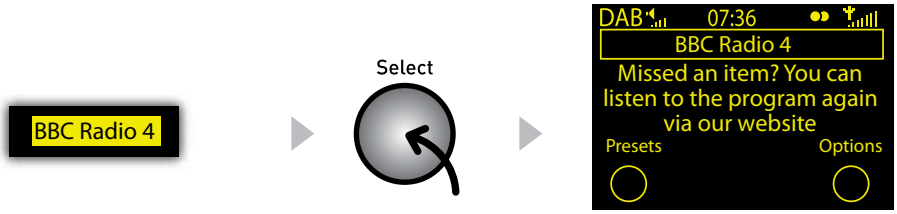

‘Premere’

Premere uno dei tasti a sfioramento o la SnoozeHandle™ con un dito.

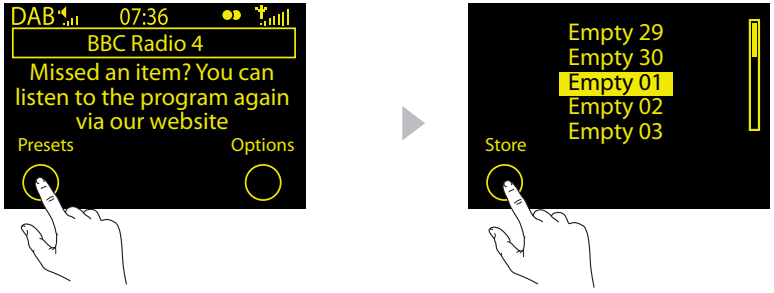

‘Premere e tenere'

Premere e tenere premuto uno dei tasti a sfioramento fino al termine dell'operazione.

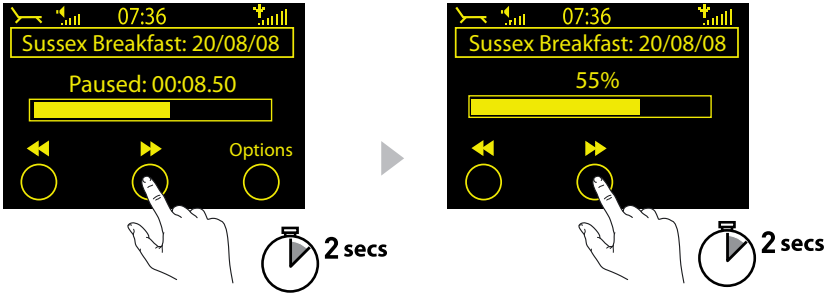

1.4 Descrizione dei comandi e dei sensori

1 Tasti a sfioramento contestuali. La funzione è visualizzata sul display, sopra il tasto, e cambia in base alla schermata attiva.

2 Indietro ( ). Premere per visualizzare il Menu sorgenti e scegliere tra DAB radio, The Lounge, Media player, FM radio e Auxiliary input. Durante la ricerca delle stazioni, premere per tornare all'elenco precedente. Nel menu Options (Opzioni), premere per tornare alla schermata precedente.

3 Manopola volume/mute. Ruotare a destra/sinistra per aumentare/ridurre il volume. Premere per silenziare/ripristinare l'audio.

4 Manopola Select. Ruotare per evidenziare le varie voci dell'elenco attivo e premere per selezionare. Esplorare le opzioni e premere per selezionare. Premere per mettere in pausa una traccia, un podcast o un programma

5 Tasto a sfioramento di standby ( ). Premere seguito da O Ok per accendere la radio; ripetere la stessa operazione per mettere la radio in standby (o spegnerla, se alimentata da una ChargePAK E1).

6 SnoozeHandle™ (non funziona quando la radio è alimentata a batteria). Premere per impostare una ripetizione della sveglia dopo 9 minuti. Impugnare per portare il display alla luminosità massima per 3 secondi.

7 Sensore di luminosità. Regola la luminosità del display in base alla luminosità della stanza (funziona soltanto quando il livello di luminosità è impostato su 'Automatico'). Verificare che il sensore non sia coperto o bloccato.

1.5 Guida rapida al pannello posteriore

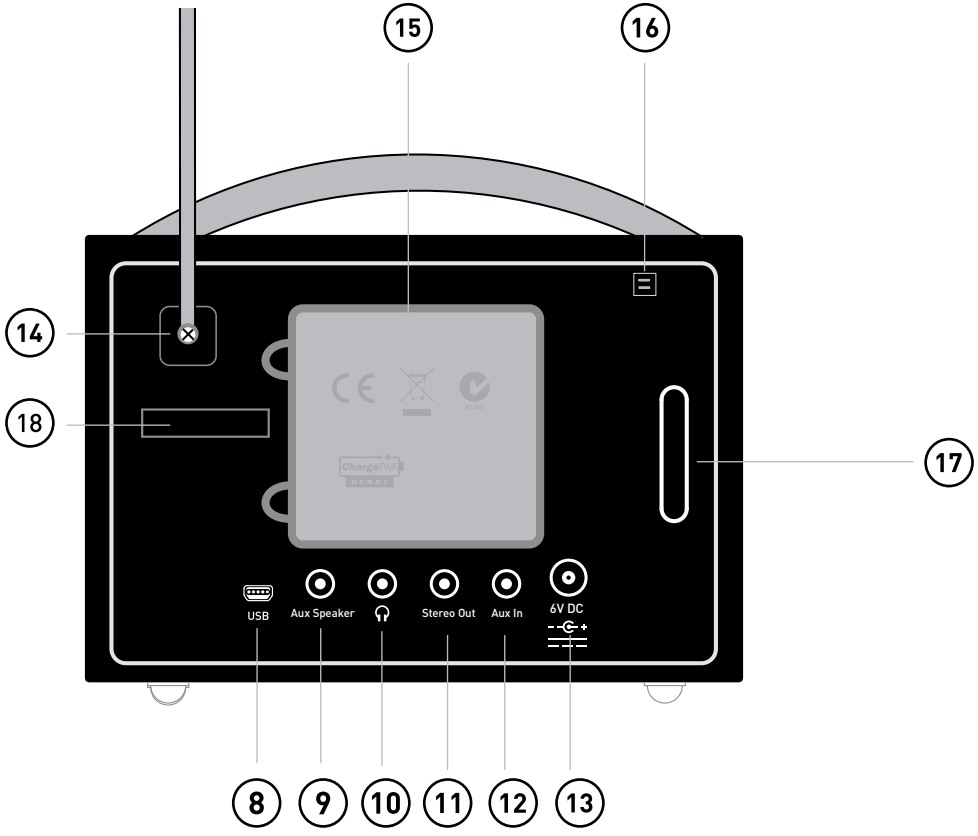

8 Connettore USB (mini-A - mini-B) per l'aggiornamento del firmware della radio quando non è disponibile una connessione internet wireless.

9 Ingresso per l'altoparlante ausiliario S-1 Flow. Per acquistare l'altoparlante ausiliario S-1 Flow, accedere alla pagina www.pure.com/shop o rivolgersi al proprio rivenditore locale PURE.

10 Uscita per le cuffie (3,5mm).

11 Uscita per un amplificatore esterno collegato con cavo da 3,5mm/RCA (non fornito).

12 Ingresso per iPod, lettore MP3, ecc. con cavo ausiliario da 3,5mm (non fornito) o PURE i-10 (accedere alla pagina www.pure.com/shop o rivolgersi al proprio rivenditore locale PURE).

13 Ingresso 6VCC per l'adattatore di rete in dotazione.

14 Vite di fissaggio dell'antenna (da svitare se occorre sostituire l'antenna quando danneggiata).

15 Vano della batteria ricaricabile ChargePAK E1 (venduta separatamente).

16 Gancio di bloccaggio dell'antenna quando non utilizzata (per esempio, quando si ascolta la radio da internet).

17 Porta bass reflex regolata acusticamente (non coprire).

18 Numero di serie (necessario per collegare la radio a The Lounge).

1.6 Guida rapida al display

L'orologio viene regolato e aggiornato automaticamente. In caso di mancata visualizzazione dell'ora, sintonizzarsi su una stazione DAB per qualche minuto (v. Help (Guida))

Now Playing/nome menu

Area display informativo

Tasti contestuali a sfioramento 1-3

Barra delle icone (da sinistra a destra):

Sorgente audio: DAB, (The Lounge), MP (Media player), FM o AUX (Ingresso ausiliario).

Indicatore di esclusione del microfono

Livello del volume

Indicatori sveglia/timer

Orologio

Livello batteria ChargePAK (icona animata durante la carica, spenta a batteria carica)

Indicatore stereo

Forza del segnale: indica il livello di ricezione quando si tratta di sorgenti DAB ed FM e la potenza della rete wireless quando la sorgente è The Lounge o Media player.

1.7 Guida rapida alle funzioni più utilizzate

Come cambiare la sorgente audio

EVOKE Flow propone 5 sorgenti audio: DAB radio, The Lounge (contenuti audio online), Media player, FM radio e Auxiliary input (Ingresso ausiliario). Per cambiare la sorgente audio:

1 Premere fino a visualizzare il Menu sorgenti.

2 Evidenziare e selezionare una nuova sorgente audio o premere per uscire dal Menu sorgenti.

Cambio della sorgente audio

Menu sorgenti



Tasti contestuali a sfioramento

EVOKE Flow dispone di 3 tasti contestuali a sfioramento. La funzione di ogni tasto è visualizzata sopra il tasto stesso e cambia in base a ciò che si ascolta o al menu attivo. Quando il cerchietto giallo che identifica il tasto non è illuminato, significa che, nella schermata attiva, il tasto non ha alcuna funzione.

Uso del tasto Indietro per tornare al menu precedente

Premere per tornare alla schermata precedente dal menu attivo o durante la ricerca delle stazioni o di altri contenuti. Premere e tenere premuto in qualsiasi momento per tornare alla schermata 'now playing' (in esecuzione) della sorgente audio attiva.

1.8 Uso dello scorrimento rapido

La funzione di scorrimento rapido facilita la ricerca di stazioni radio, programmi "Listen again" e podcast in elenchi che possono contenere anche migliaia di voci.

- Uso della funzione per scorrere rapidamente un elenco di contenuti

1 Per lo scorrimento rapido, ruotare la manopola Select nella direzione desiderata. L'elenco inizia a scorrere lentamente in quella direzione, come indicato dalle frecce nella barra di scorrimento.

Inizio dello scorrimento rapido

2 Aumentare la velocità ruotando la manopola Select nella direzione di scorrimento.

3 Individuata la stazione desiderata, fermare lo scorrimento rapido ruotando la manopola Select in senso opposto o premendola.

Accelerazione dello scorrimento rapido

4. Evidenziare e selezionare la stazione che si desidera ascoltare o riprendere lo scorrimento veloce come descritto sopra. Raggiunto il termine di un elenco, la funzione di scorrimento rapido riprende dall'inizio.

Arresto dello scorrimento rapido

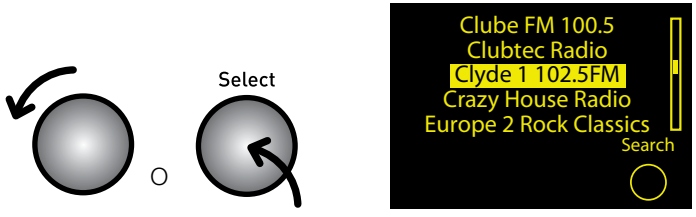

Nota | Quando si usa la funzione di scorrimento rapido in un elenco di contenuti audio online, è possibile che venga visualizzato il messaggio 'Loading...' (Caricamento in corso...) anziché il nome della stazione. Questo accade quando l'elenco scorre più rapidamente delle voci che possono essere scaricate sulla rete wireless.

1.9 Presentazione di PURE Lounge

Per sfruttare al massimo le potenzialità della radio EVOKE Flow, è consigliabile collegarla a PURE Lounge (www.thelounge.com), la porta di accesso al mondo dei contenuti audio online.* The Lounge propone migliaia di stazioni radio internet, podcast e programmi "listen again" da seguire comodamente nel proprio soggiorno, bagno, giardino o garage – praticamente ovunque nel raggio d'azione della rete wireless. È sufficiente accedere al sito, registrare i propri dati e collegare la radio per ricevere il codice di registrazione necessario a usufruire di tutte le funzioni di The Lounge e a salvare più di 10 stazioni preferite sulla propria EVOKE Flow.

Home page di The Lounge

Pagina di ricerca di The Lounge

* Consigliamo la registrazione e il collegamento della radio a PURE Lounge, in modo da poter salvare più di 10 preferiti e organizzarli in cartelle separate.

2 Ascolto di radio DAB

Questo capitolo spiega come usare EVOKE Flow quando si ascoltano radio DAB e, in particolare, come cambiare le stazioni, memorizzare un elenco di stazioni preselezionate e modificare le impostazioni.

Nota | In modalità DAB, l'antenna dovrebbe essere completamente estesa per garantire la massima qualità del segnale.

2.1 Passaggio alla sorgente radio DAB

1 Premere fino a visualizzare il Menu sorgenti.

2 Evidenziare e selezionare 'DAB radio'.

3 La prima volta che si usa la radio in modalità DAB (o dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica), un processo di sintonizzazione automatica, della durata di circa un minuto, cerca tutte le stazioni ricevibili. Alla fine, la radio si sintonizza su una stazione DAB.

2.2 Cambio della stazione

■ **Per cambiare la stazione:**

1 Ruotare la manopola Select per scorrere l'elenco delle stazioni DAB disponibili.

2 Evidenziare la stazione che si desidera ascoltare.

3 Premere la manopola Select per sintonizzare la stazione evidenziata.

Cambio della stazione

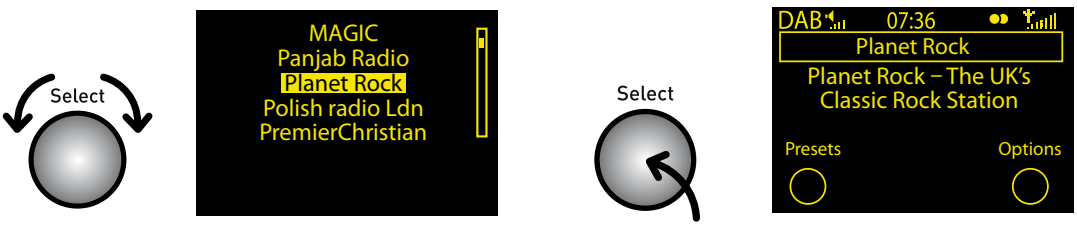

Nota | I nomi delle stazioni che trasmettono anche servizi secondari sono seguiti dal simbolo >> e i relativi servizi secondari, riportati immediatamente sotto la stazione, sono preceduti dal simbolo <<. Nel Regno Unito, un servizio secondario è, ad esempio, 5Live Sports Extra. Eventuali stazioni temporaneamente non disponibili sono identificate dal simbolo '?' prima del nome.

2.3 Uso delle preselezioni

È possibile memorizzare e aggiornare, in qualsiasi momento, un elenco di stazioni DAB preselezionate.

Per memorizzare una stazione DAB come preselezione

1 Selezionare la stazione DAB che si desidera aggiungere alla lista di preselezione.

2 Premere O Presets.

3 Ruotare la manopola Select per evidenziare uno slot di preselezione tra 1 e 30 (ad esempio 'Empty 01' (Vuoto 01).

4 Premere O Store per memorizzare la stazione nel relativo slot.

Memorizzazione di una stazione preselezionata

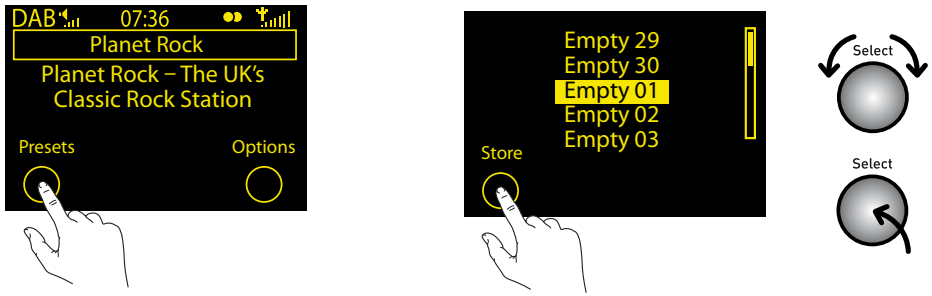

Per selezionare una stazione dall'elenco delle preselezioni:

1 Quando si ascolta una stazione DAB, premere O Presets.

2 Evidenziare uno slot di preselezione tra 1 e 30. Gli slot di preselezione sono etichettati con il nome della stazione memorizzata o con 'Empty...' (Vuoto...) se sono liberi.

3 Premere O Listen (Ascolta) per sintonizzare la stazione preselezionata (o premere la manopola Select).

Selezione di una stazione preselezionata

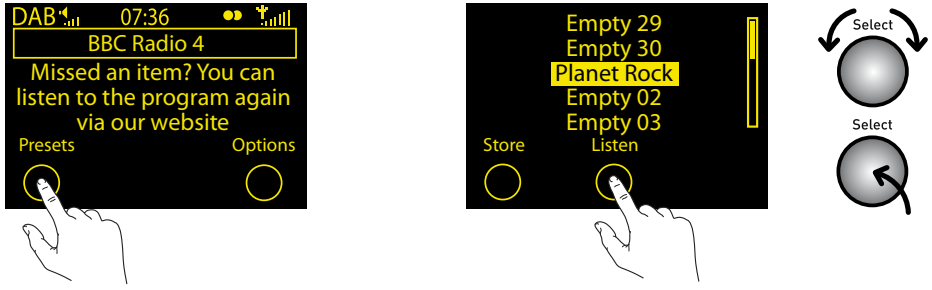

2.4 Opzioni disponibili con la sorgente DAB

Quando si ascolta una stazione DAB, premere O Options (Opzioni) ed evidenziare e selezionare 'DAB settings' (Impostazioni DAB). Per una spiegazione delle altre possibili impostazioni, vedere il Capitolo 7, Opzioni universali.

Autotune (Sintonizzazione automatica)

Evidenziare e selezionare 'Autotune' per cercare nuove stazioni DAB e cancellare le stazioni inattive. La sintonizzazione automatica può essere arrestata prima che sia terminata premendo O Cancel (Annulla). Al termine del processo, EVOKE Flow si sintonizza sull'ultima stazione ascoltata.

Station order (Ordine delle stazioni)

Evidenziare e selezionare 'Station order' per modificare il criterio in base al quale vengono visualizzate le stazioni DAB:

Alphanumeric (Alfanumerico)	Elenco di tutte le stazioni in ordine alfanumerico (0-9, A-Z).
Active station (Stazione attiva)	Elenco di tutte le stazioni attive (che stanno trasmettendo) all'inizio dell'elenco.
Multiplex	Raggruppamento delle stazioni in base al relativo multiplex (gruppo di stazioni nazionali o locali trasmesse dallo stesso operatore).

Trim station list (Organizzazione elenco stazioni)

Evidenziare e selezionare 'Trim station list' per rimuovere le stazioni DAB inattive (contrassegnate da '?') dall'elenco delle stazioni.

Dynamic Range Control (Controllo gamma dinamica)

Evidenziare e selezionare 'Dynamic Range Control' per modificare le impostazioni DRC. Nelle trasmissioni DAB, il segnale DRC rende più nitidi i suoni deboli negli ambienti rumorosi o quando il volume è particolarmente basso.

Off	Il segnale DRC trasmesso dalla stazione viene ignorato.
Half	Il livello DRC è ridotto a metà rispetto a quello trasmesso dalla stazione
Full (default)	Il livello DRC è identico a quello del segnale trasmesso.

Nota | Solo alcune stazioni trasmettono il segnale DRC.

3 Ascolto della radio da Internet e altro

Questo capitolo spiega come ascoltare EVOKE Flow utilizzando come sorgente 'The Lounge'. In questa modalità, è possibile sintonizzarsi sulle stazioni radio preferite, riascoltare programmi radio già trasmessi, scoprire il mondo del podcasting o ascoltare una selezione di PURE sounds, concepita per stimolare, ispirare e rilassare.

3.1 Primo collegamento di EVOKE Flow alla rete wireless

Registrarsi a PURE Lounge e collegare la radio per ricevere il codice di registrazione

Effettuare l'accesso a www.thelounge.com, se non è ancora stato fatto, e fare clic su 'Connect my PURE radio' (Collega la mia radio PURE) per registrare i propri dati e collegare la radio: è ora possibile personalizzare la propria esperienza di ascolto. Collegata la radio a The Lounge, è possibile aggiungere oltre 10 preferiti e organizzarli in cartelle separate sul proprio PC. Nell'ambito del processo di registrazione, sarà inviato via e-mail un codice di registrazione da inserire nella propria radio per collegarla a The Lounge (v. di seguito).*

Selezione della sorgente audio 'The Lounge'

1 Premere fino a visualizzare il Menu sorgenti.

2 Evidenziare e selezionare 'The Lounge'.

Selezione di The Lounge

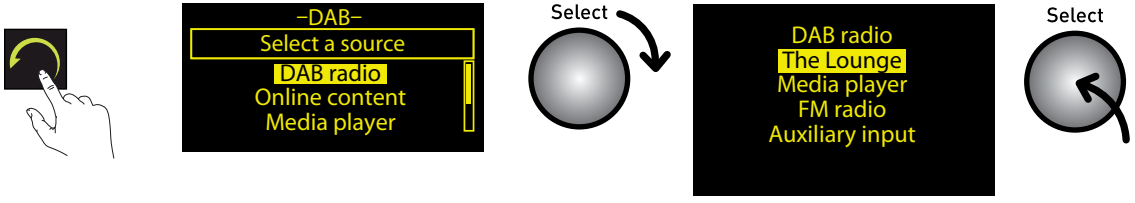

Selezione della rete wireless dall'elenco

1 Quando si seleziona la sorgente 'The Lounge' per la prima volta, EVOKE Flow esplora tutte le reti wireless visibili nella zona circostante e le visualizza in un elenco.

Scansione delle reti wireless

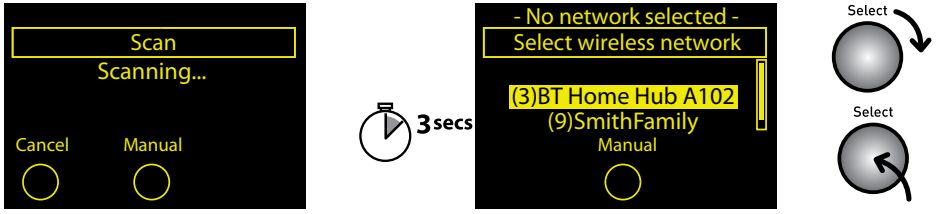

Nota | Per inserire manualmente i dati della propria rete wireless, premere O Manual (Manuale). La potenza di ogni rete wireless è riportata tra parentesi e varia tra 1 (debole) e 10 (forte).

2 Evidenziare e selezionare il nome della rete wireless dall'elenco.

Selezione di una rete wireless

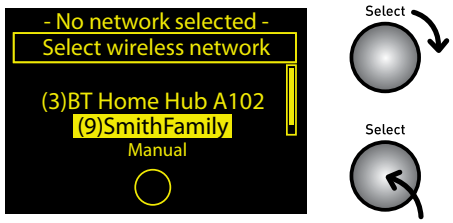

Aiuto! "Non riesco a trovare la mia rete wireless"

Se si visualizza il messaggio 'No networks found' (Impossibile trovare una rete) o 'Wireless network error' (Errore rete wireless), portare la propria radio più vicino al router e spostare il router in una posizione più alta (ad es. su uno scaffale), lontano da oggetti metallici. Premere O Retry (Riprova) per ripetere la ricerca delle reti visibili.

Se la propria rete wireless non compare nell'elenco delle reti, effettuare le operazioni descritte sopra e, successivamente, premere e selezionare 'Connection wizard' (Guida al collegamento) per esplorare nuovamente le reti visibili.

Se la propria rete è configurata come non visibile, è possibile inserire le impostazioni manualmente, premendo O Manual e seguendo la procedura. Per ulteriori informazioni al riguardo, vedere il punto Configurazione manuale.

Inserire il proprio codice WEP o WPA/WPA2 o la password

1 Se viene visualizzato il messaggio 'Enter key or password' (Inserire codice o password), inserire il codice WEP, WPA o WPA2 o la password della propria rete wireless. Ruotare la manopola Select per evidenziare i caratteri e premere per confermare; premere O Delete (Cancella) per cancellare i caratteri (premere e tenere premuto per cancellare tutto); premere O More...(Altro...) per visualizzare le minuscole; e premere O Save (Salva) per terminare (O Save viene visualizzato solo quando è stato inserito un numero compatibile di caratteri).

Schermata di inserimento codice o password

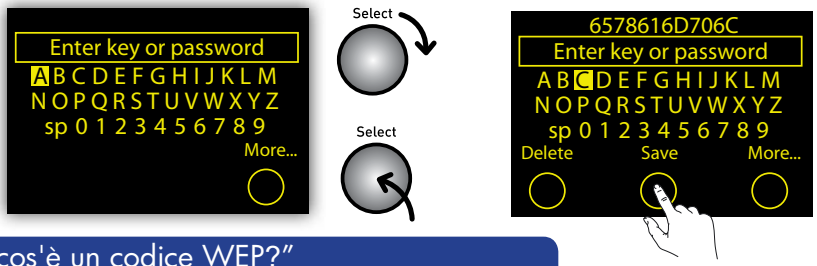
Enter key or password
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
More...
Select
Select
6578616D706C
Enter key or password
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
sp 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Delete
Save
More...

"Aiuto!Checos'è un codice WEP?"

Un codice WEP, WPA o WPA2 è una sequenza di lettere e numeri che impedisce l'accesso non autorizzato a una rete wireless protetta. Dispositivi come EVOKE Flow hanno bisogno del codice di codifica per collegarsi alla rete wireless. Normalmente il codice è costituito da 26 o 64 caratteri, in base alla configurazione della propria rete wireless e, in alcuni casi, invece codice completo può essere utilizzata una password più breve.

Codice o password devono essere annotati in fase di configurazione dell'account di banda larga e/o della rete wireless (all'occorrenza, rivolgersi alla persona che ha configurato la rete wireless).

Se non si riesce a trovare il codice o la password, è possibile consultare il Capitolo 8, Guida e suggerimenti per ulteriori consigli su come reperire queste importanti informazioni.

Nota In base alla configurazione della rete wireless, il solo inserimento della password può non essere sufficiente per il collegamento. In tal caso, EVOKE Flow prima cercherà di collegarsi alla rete e quindi visualizzerà il menu 'Unable to connect' (Impossibile connettersi). Evidenziare e selezionare 'Change key or password' (Cambia codice o password), provare a inserire il codice di codifica WEP, WPA o WPA2 completo e premere O Save (Salva).

2 Attendere, per uno o due minuti, che EVOKE Flow si colleghi alla rete wireless.

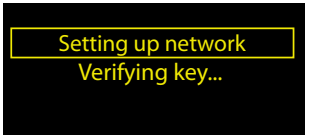

"Aiuto! Compare il messaggio *Unable to connect" (Impossibile connettersi)*

Se compare il messaggio 'Unable to connect', evidenziare e selezionare una delle seguenti opzioni:

Retry connection	Tenta di ricollegarsi alla rete selezionata usando lo stesso codice di codifica o password.
Select another network	Esplora e visualizza nuovamente l'elenco delle reti wireless visibili. È possibile selezionarne una nuova se, ad esempio, la radio EVOKE Flow è stata spostata (ad es. da casa all'ufficio).
Change key or password	in caso di errore, consente di inserire un nuovo codice WEP o WPA/WPA2 o password. Inserito il nuovo codice, selezionare 'Retry connection' (Riprova il collegamento) per tentare di collegarsi.
Change encryption mode	Scegliere la modalità di codifica tra 'WEP', 'WPA (PSK)', 'WPA2 (PSK)' o 'None (Nessuna)'. EVOKE Flow rileva automaticamente la modalità di codifica della rete che può essere comunque modificata se si ritiene che sia scorretta; al termine, selezionare 'Retry connection'.
Change IP configuration	Scegliere tra le opzioni 'DHCP' o 'Static' (Fisso) (v. Indirizzo IP)

Infine, inserire il proprio codice di registrazione per The Lounge*

1 Quando viene visualizzata la pagina di registrazione, premere O Enter e inserire il proprio codice di registrazione (inviato, via e-mail, dopo il collegamento della radio in The Lounge (www.thelounge.com)). Ruotare la manopola Select per evidenziare i caratteri e premere per selezionare; premere O Delete (Cancella) per cancellare i caratteri (premere e tenere premuto per cancellare tutto); premere O Save (Salva) per terminare.

2 Attendere qualche momento fino a visualizzare il menu The Lounge. Complimenti! Il mondo delle radio internet è a vostra completa disposizione: proseguire la lettura per scoprire come sintonizzarle.

Inserimento di un codice di registrazione

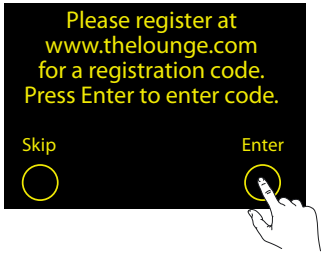



Home page di The Lounge

*Se si preferisce connettersi a The Lounge senza registrarsi, premere 'Skip' (Salta).

3.2 Ascolto e ricerca di contenuti audio online

Abbiamo organizzato tutti i contenuti audio online, disponibili su The Lounge, in 5 categorie: My favourites (Preferiti) (all'inizio, vuoto), Stations (Stazioni), Listen again (Riascolto), Podcasts e PURE sounds (Suoni PURE). È possibile ricercare contenuti di proprio interesse in ogni categoria. Ad esempio, se si desidera imparare lo Spagnolo e si ama la musica dance, è possibile cercare nel nostro elenco di stazioni radio internet le stazioni spagnole che trasmettono musica dance.

Selezionare una categoria di contenuti

Home page di The Lounge

1 Quando si entra in modalità 'The Lounge' per la prima volta, viene visualizzata la homepage di The Lounge.

2 Evidenziare e selezionare una delle categorie descritte nella tabella che segue:

My favourites♥	Per ascoltare le stazioni radio, i programmi "Listen again", i podcast o i PURE sounds che si preferiscono. È possibile aggiungere voci ai preferiti durante l'ascolto di The Lounge sia da EVOKE Flow sia dal computer
Stations	Stazioni radio di tutto il mondo che trasmettono via internet
Listen again	Programmi radio archiviati e disponibili da ascoltare online (anche in streaming) per un periodo di tempo determinato o indefinito dopo la trasmissione in diretta
Podcasts	Migliaia di podcast. Dal comico al sublime, si tratta di show audio preregistrati che possono essere inviati online praticamente a chiunque e su qualunque soggetto immaginabile, tra cui commedia, arti e tecnologia
PURE sounds	Una raffinata selezione di suoni per stimolare, ispirare e rilassare.

Selezione di 'Stations' (Stazioni)

3. Tutte le stazioni, i programmi di riascolto, i podcast o i PURE sounds disponibili nella categoria di contenuti vengono visualizzati. Premere O Search (Cerca) per inserire i criteri di ricerca e restringere l'elenco alle proprie preferenze (v. la prossima pagina).

Ricerca di stazioni, programmi di riascolto o podcast

1 Premere O Search dall'elenco di contenuti per visualizzare la pagina di ricerca.

Visualizzazione della pagina di ricerca

2 Evidenziare e selezionare una categoria, ruotare la manopola per scorrere i criteri di ricerca disponibili e premere per selezionare. È possibile effettuare la ricerca in base a qualunque combinazione di queste categorie:

Name	(Nome)	Per cercare in base al nome, completo o parziale, di una stazione, podcast o programma.
Genre	(Genere)	Per visualizzare solo contenuti del genere preferito, ad es. Jazz.
Country	(Paese)	Per visualizzare solo contenuti trasmessi da un particolare paese.
Language	(Lingua)	Per visualizzare solo contenuti trasmessi in una particolare lingua.
Quality	(Qualità)	Per visualizzare solo contenuti rispondenti alla qualità audio desiderata. Le classi di qualità variano tra 1 e 5 (1 = bassa, 3 = media, 5 = eccellente).

Ad esempio, per modificare la categoria Country su The Netherlands (Olanda), evidenziare e selezionare 'Country', ruotare la manopola Select fino a visualizzare 'Netherlands' e premere la manopola Select).

È possibile selezionare e cambiare tutte le categorie desiderate prima di iniziare la ricerca dei contenuti; ad esempio, per selezionare il genere 'Classical' (Classica), evidenziare e selezionare 'Genre', ruotare la manopola Select fino a visualizzare 'Classical' e premere la manopola).

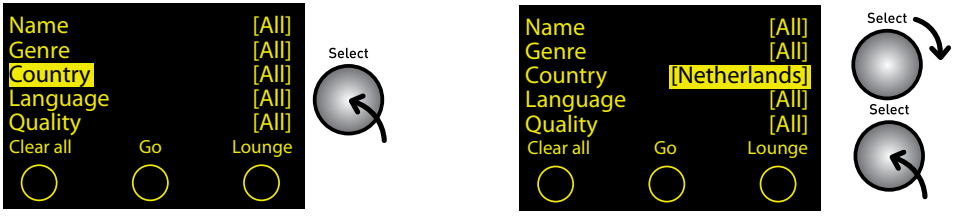

3 Una volta selezionati i propri criteri di ricerca, premere O Go (Vai) per lanciare la ricerca di tutte le stazioni, i programmi di riascolto o i podcast corrispondenti. Per ripristinare le categorie di ricerca su '[All]' (Tutte), premere O Clear all (Cancella tutto).

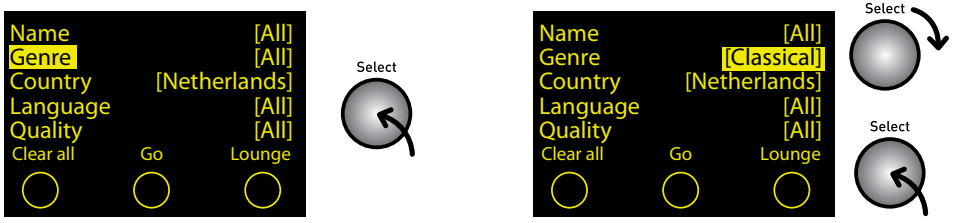

4 Viene visualizzato un elenco di stazioni, programmi di riascolto o podcast rispondenti ai criteri. Per iniziare la riproduzione, evidenziare e selezionare una voce dall'elenco.

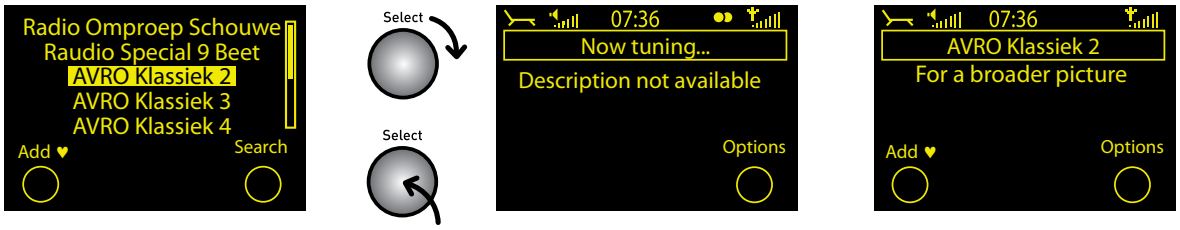

Nota Se si conosce ciò che si sta cercando con esattezza, è possibile selezionare 'Name' e inserire direttamente il nome della stazione, del programma o del podcast, una funzione che può rivelarsi molto utile. Selezionare 'Name', ruotare e premere la manopola Select per inserire il nome, completo o parziale, e premere O OK.

Selezione di un'altra stazione, programma o podcast

Inserimento del nome di una stazione

1 Mentre si ascolta la stazione, il programma o il podcast, ruotare la manopola Select per visualizzare i risultati dell'ultima ricerca (memorizzati fino a quando viene effettuata una nuova ricerca).

2 Quando i risultati vengono visualizzati, evidenziare e selezionare un'altra voce o procedere con una delle seguenti operazioni:

- Per effettuare una nuova ricerca nella stessa categoria di contenuti (ad es. Stations), premere O Search per visualizzare la pagina di ricerca. Modificare o cancellare i propri criteri di ricerca e premere O Go per lanciare una nuova ricerca.
- Per effettuare una ricerca in una diversa categoria di contenuti (Stations, Listen again o Podcasts), premere per tornare alla homepage di The Lounge ed evidenziare e selezionare una nuova categoria di contenuti.

Aiuto! Compare il messaggio 'Station not available'

Se si visualizza il messaggio 'Station not available' (Stazione non disponibile), è possibile che la stazione radio sia temporaneamente fuori onda o che si stia tentando di sintonizzare una stazione momentaneamente chiusa nel paese di trasmissione.

Se il messaggio 'Station not available' persiste, è possibile che la stazione sia stata chiusa definitivamente o che ci sia un problema tecnico con il flusso audio. Comunicando il problema tramite la pagina 'Contact Us' (Contattateci) in The Lounge, il problema verrà analizzato e, se possibile, risolto.

3.3 Apertura di gruppi di voci

Per aprire un gruppo di programmi o episodi podcast

I gruppi di programmi di riascolto, i podcast e le Cartelle preferiti, sono preceduti dal simbolo '+'. Ad esempio, tutti i programmi di una serie regolare o una raccolta di episodi podcast possono essere raggruppati sotto il titolo della rispettiva serie.

1 Evidenziare e selezionare il titolo di un gruppo preceduto dal simbolo '+' per visualizzare tutti i programmi o gli episodi di quel gruppo.

2 Per iniziare la riproduzione, evidenziare e selezionare il titolo di un singolo programma o episodio. Per tornare al titolo del gruppo, premere .

Ascolto di una voce in un gruppo

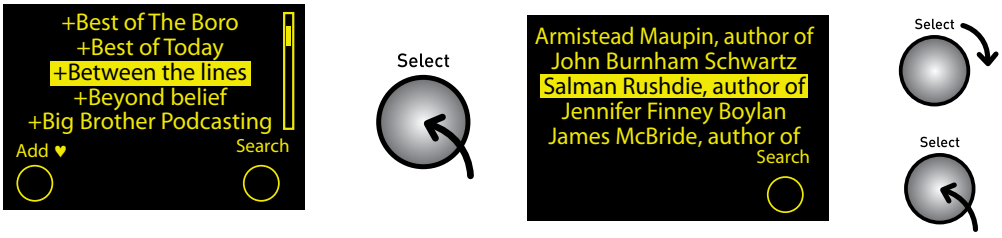

3.4 Aggiunta e visualizzazione dei propri preferiti

Per aggiungere una stazione, un programma o un podcast ai propri preferiti

È possibile aggiungere stazioni, programmi e podcast a 'My favourites' per accedervi in modo rapido e facile. Tutto ciò che viene aggiunto a 'My favourites' sarà elencato sotto 'My EVOKE Flow' in The Lounge (se la registrazione è avvenuta e la radio è collegata al sito web). In The Lounge, è possibile organizzare i propri preferiti in diverse cartelle; ad esempio, predisporre una cartella separata per ogni membro della famiglia o separare la radio "parlata" dalle trasmissioni musicali.

1 Se necessario, realizzare una nuova ricerca di contenuti (v. Search for a station...(Cerca una stazione...)).

2 Selezionare una stazione, un programma di riascolto o un podcast. Se si desidera ascoltare prima di aggiungere la voce ai preferiti, premere la manopola Select per sintonizzare o passare al punto 3.

3 Premere O Add (Aggiungi) ♥ per aggiungere il servizio a 'My favourites'.

4 Viene visualizzata la schermata di conferma 'Add Favourite' (Aggiungi preferito). Premere O OK per confermare e tornare alla schermata precedente.

Aggiunta di una stazione a My favourites

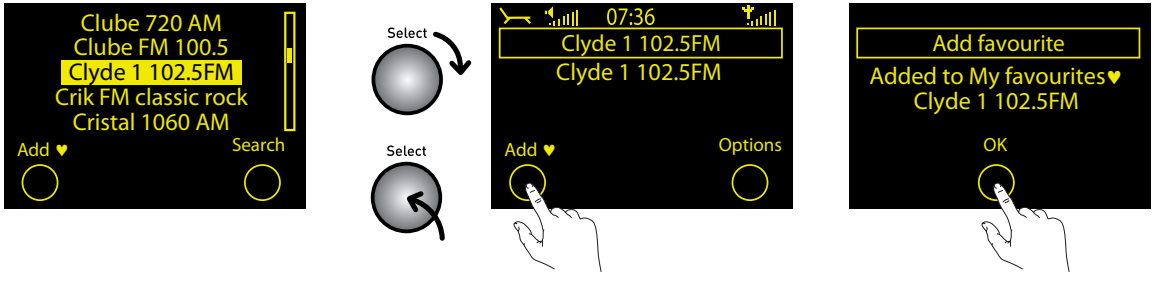

Per accedere ai propri preferiti

Tutte le stazioni, i programmi e i podcast che si desidera aggiungere ai propri preferiti possono essere visualizzati selezionando la categoria contenuti 'My favourites'.

1 Ruotare la manopola Select per visualizzare i risultati dell'ultima ricerca e premere fino a visualizzare la homepage di The Lounge. In alternativa, premere O Options ed evidenziare e selezionare 'The Lounge'.

2 Selezionare 'My favourites'.

3 Evidenziare e selezionare il nome della propria radio ('My EVOKE Flow' è il nome di default se non è stato modificato con scelte personalizzate; vedere Modifica del nome della radio) o una Favourites Folder (Cartella preferiti) creata in The Lounge.

4 Evidenziare e selezionare la voce che si desidera ascoltare.

Nota | Per cancellare un preferito, accedere a The Lounge (www.thelounge.com) e fare clic su 'My Favourites'.

3.5 Pausa e ricerca posizione

Per mettere in pausa e cercare una posizione in un programma di riascolto o podcast

Durante la riproduzione di un programma di riascolto o podcast, è possibile mettere in pausa l'audio e cercare un punto avanti o indietro.

1 Quando un programma o podcast è in riproduzione, premere la manopola Select per mettere in pausa l'audio e visualizzare la pagina di ricerca posizione.

2 Premere la manopola Select per riprendere la riproduzione o premere e tenere premuto O ◀◀ o O ▶▶ per cercare avanti o indietro nel flusso audio. La barra di ricerca inizia a muoversi e una percentuale segnala la posizione nel flusso audio.

3 Rilasciare il tasto per fermare la ricerca avanti o indietro e iniziare la riproduzione dalla nuova posizione.

Pausa e ricerca posizione

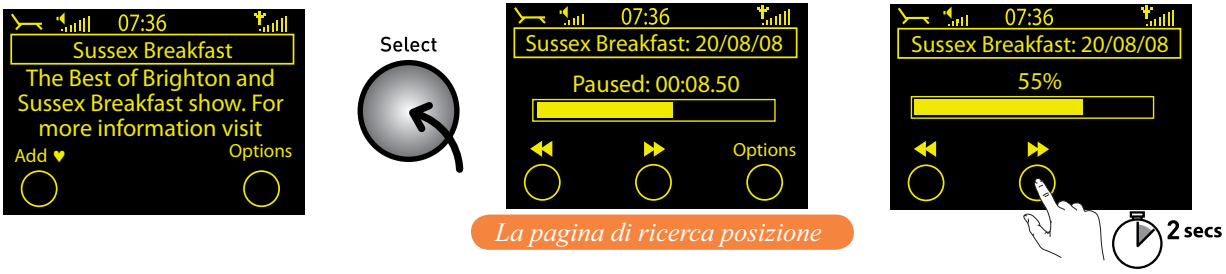

La pagina di ricerca posizione

Nota | La possibilità di mettere in pausa e cercare avanti o indietro dipende dalle caratteristiche del flusso audio e non è sempre possibile. Non è mai possibile mettere in pausa e cercare una posizione in una stazione radio internet che trasmette in diretta.

3.6 Opzioni disponibili utilizzando come sorgente The Lounge

Quando si ascolta una stazione, un podcast o un programma di riascolto, premere O Options ed evidenziare e selezionare 'The Lounge settings' (Impostazioni The Lounge) per visualizzare le seguenti impostazioni, applicabili solo alla sorgente audio 'The Lounge'. Per una spiegazione delle altre possibili impostazioni applicabili a tutte le sorgenti audio, vedere il Capitolo 7 Opzioni universali.

Clear favourites (Cancella preferiti)

Selezionare per cancellare tutti i preferiti memorizzati sulla radio. Viene visualizzato un messaggio di avviso: premere O Yes (Sì) per confermare la cancellazione o O No per annullarla.

Change radio name (Cambia nome radio)

Quando ci si collega a The Lounge per la prima volta, il nome di default della radio è 'My EVOKE Flow' e questo sarà il nome riportato nelle pagine 'My Radios' e 'My Favourites'. È possibile modificare questo nome secondo le preferenze personali.

1 Evidenziare e selezionare 'Change radio name'.

2 Il nome attuale viene visualizzato nella parte superiore del display.

3 Inserire un nuovo nome per la radio e premere O Save (ruotare la manopola Select per evidenziare le lettere e premere per selezionarle; premere O More... per visualizzare i caratteri maiuscoli e i simboli).

4 Dopo questa operazione, in The Lounge e nella pagina My favourites la radio comparirà con il nuovo nome.

Register with The Lounge (Registrazione a The Lounge)

Selezionare questa opzione se la radio non è ancora collegata a The Lounge.

1 Evidenziare e selezionare 'Register with The Lounge'.

2 Inserire il proprio codice di registrazione, inviato via e-mail all'atto della registrazione, collegare la radio (www.thelounge.com) e premere O Save.

Nota Vedere il punto 3.1 Collegamento di Evoke Flow per scoprire come ottenere il proprio codice di registrazione.

3.7 Impostazioni Wi-Fi

Premere O Options in modalità 'The Lounge' o 'Media player' ed evidenziare e selezionare 'Wi-Fi settings' (Impostazioni Wi-Fi) per visualizzare il seguente elenco di opzioni di configurazione della rete wireless.

Connection wizard (Guida al collegamento)

Selezionare 'Connection wizard' per esplorare tutte le reti wireless disponibili e, all'occorrenza, selezionarne una nuova. Per istruzioni sul collegamento a una rete wireless, vedere il punto 3.1 Collegamento di EVOKE Flow.

View details (Visualizza dettagli)

Selezionare ‘View details’ per visualizzare i seguenti dati tecnici sulla configurazione della rete wireless a cui EVOKE Flow è collegata:

Network name (Nome rete)	Il nome della rete (SSID) viene visualizzato nella parte superiore del display.
Encryption (Codifica)	Viene riportato il metodo di codifica (WEP, WPA o WPA2).
IP address (Indirizzo IP)	L'indirizzo IP della radio.
Net mask (Maschera di rete)	La maschera di rete configurata.
DNS	L'indirizzo IP del server DNS.
Router	L'indirizzo IP del router gateway.
Radio Name (Nome della radio)	Il nome della radio (vedere Change radio name)
MAC address (Indirizzo MAC)	L'indirizzo MAC della radio (un indirizzo fisso che identifica lo specifico hardware).
Access point (Punto di accesso)	L'indirizzo MAC del router wireless a cui la radio è collegata.

Manual setup (Configurazione manuale)

Selezionare ‘Manual setup’ per configurare manualmente le impostazioni della propria rete wireless (solo per utenti avanzati).

Retry connection (Riprova il collegamento) Per tentare di ricollegarsi alla rete selezionata.

Network name (Nome della rete) Scegliere tra ‘Scan for networks’ (Esplora reti) o ‘Enter SSID manually’ (Inserisci SSID manualmente) per specificare un nuovo SSID per la rete wireless.

Encryption mode (Modalità di codifica) Per scegliere la modalità di codifica tra ‘WEP’, ‘WPA (PSK)’, ‘WPA2 (PSK)’ o ‘None’. EVOKE Flow rileva automaticamente la modalità di codifica della rete. Modificare questa impostazione solo se si ritiene che la modalità di codifica non sia corretta.

Key or password (Codice o password) Per inserire un nuovo codice di codifica o una password.

IP address (Indirizzo IP) Scegliere tra ‘DHCP’ o ‘Static’.

Clear network settings (Cancella impostazioni di rete)

Selezionando ‘Clear network settings’, EVOKE Flow ‘dimentica’ tutte le reti wireless ed effettua una nuova esplorazione delle reti visibili. Selezionare ‘Connection wizard’ per esplorare le reti wireless. Occorre reinserire il proprio codice WEP o WPA/WPA2 o la password. Confermare questa operazione: premere O Yes per confermare o O No per annullare.

4 Ascolto di Media player;

Questo capitolo spiega come usare EVOKE Flow utilizzando come sorgente ‘Media player’, per ascoltare la musica memorizzata sul proprio computer o sulla NAS (network attached storage) box in qualunque punto della casa. Per usare EVOKE Flow in modalità Media player, occorre che la radio sia collegata alla propria rete wireless (v. Primo collegamento di EVOKE Flow alla propria rete wireless). Occorre anche scaricare il software Flow Server da www.thelounge.com (è possibile usare anche un altro server UPnP, come Windows Media Player 11). Infine, i file musicali memorizzati sul proprio PC o NAS box devono essere in un formato compatibile (v. Capitolo 9, Caratteristiche tecniche per l'elenco dei formati supportati).

4.1 Prima configurazione di Media player

Prima di tutto, installare Flow Server sul proprio PC o Mac

Flow Server è un server multimediale UPnP che ti permette di condividere tutti i file musicali con EVOKE Flow e altri dispositivi abilitati UPnP in tutta la casa. È possibile scaricarlo gratuitamente all'atto della registrazione a The Lounge.

1 Se non è già stato fatto, accedere a The Lounge, fare clic su ‘Connect my PURE radio’, registrare i propri dati e seguire le istruzioni della Guida al collegamento per scaricare e installare Flow Server sul proprio sistema.*

2 Durante il processo di installazione, seguire le istruzioni a video per localizzare i file musicali memorizzati sul computer e condividerli sulla propria rete wireless.

3 Completata la scansione, lasciare l'applicazione Flow Server aperta e il PC acceso o in modalità ‘hibernate’ (ibernazione).

Selezionare la sorgente ‘Media player’ e il proprio server multimediale

1 Premere fino a visualizzare il Menu sorgenti.

2 Evidenziare e selezionare ‘Media player’.

3 Se le sorgenti ‘The Lounge’ o ‘Media player’ non sono mai state utilizzate prima, EVOKE Flow esplora le reti wireless disponibili. Per tutte le istruzioni sul collegamento di EVOKE Flow alla rete wireless, vedere il punto Primo collegamento di EVOKE Flow alla propria rete wireless.

4 Attendere che EVOKE Flow trovi tutti i server multimediali disponibili sulla rete wireless.

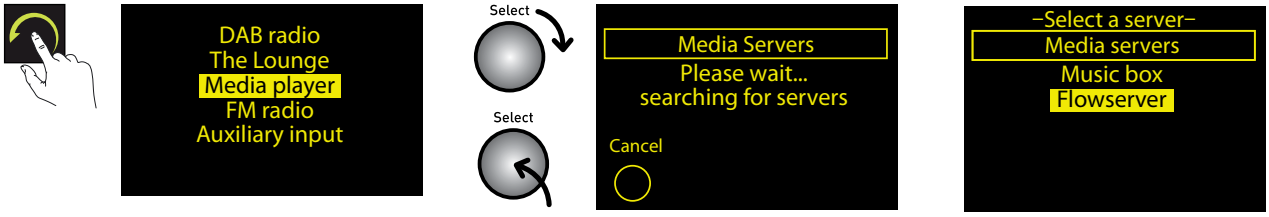

* È possibile scaricare Flow Server in qualsiasi momento, registrando i propri dati in The Lounge, facendo clic su ‘My Radios’ e quindi su ‘View my radios’ (Visualizza le mie radio).

5 Viene visualizzato un elenco dei server multimediali. Evidenziare e selezionare il nome del proprio server (normalmente 'Flowserver', se non sono state modificate le impostazioni di default).

"No servers found"

Se si visualizza il messaggio 'No servers found' (Nessun server trovato) premere O OK. Verificare che il PC sia acceso e che Flow Server o un altro programma UPnP sia aperto e in esecuzione. Premere O Servers per rilanciare la ricerca dei server UPnP. Se non è ancora possibile localizzare Flow Server, leggere la sezione 'Help with Media Streaming' (Guida Media Streaming) in Lounge Help Centre (Punto di assistenza Lounge).

4.2 Riproduzione di album, tracce e playlist

I file musicali vengono organizzati in cartelle da Flow Server o dal proprio server multimediale media UPnP (ad es. '+Music', '+All music' o '+Albums'). È possibile sfogliare la propria raccolta musicale sul display di EVOKE Flow e riprodurre tracce, album e playlist.

Per riprodurre un album, una cartella o una traccia

1 Evidenziare una categoria top-level nella directory media (ad es. '+Artists' o '+Albums'). I nomi di album e cartelle contenenti altre tracce o altre cartelle vengono sempre preceduti dal simbolo '+'.

2 Premere O Play (Riproduci) per riprodurre tutte le tracce dell'album o della cartella evidenziati o premere la manopola Select per visualizzare tutte le tracce al loro interno.

3 Evidenziare la traccia che si desidera ascoltare e premere O Play.

Riproduzione della traccia di un album

La schermata delle tracce

Per selezionare un nuovo album, cartella o traccia

1. Dalla schermata di riproduzione delle tracce, ruotare la manopola Select per visualizzare i contenuti dell'album, della cartella o della playlist attivi oppure i risultati della ricerca (v. Ricerca di un artista, una traccia o un album).

2. Premere per tornare al titolo dell'album o cartella attivi o premere ripetutamente per tornare alla directory media.

3. Evidenziare un album, una cartella, una playlist o una traccia nuovi da riprodurre e premere O Play.

"Aiuto! Come faccio a vedere tutte le mie tracce?"

Molti server multimediali UPnP hanno una directory chiamata '+ All tracks' o '+All Music' che contiene tutte le tracce presenti sul PC. Selezionare questa directory per accedere alla raccolta musicale personale e iniziare la riproduzione.

4.3 Saltare, mettere in pausa ed effettuare una ricerca all'interno delle tracce

Per saltare le tracce

Quando la traccia è in riproduzione, premere ⏮ o ⏭ per passare alla traccia precedente o successiva nell'album, nella cartella o nella playlist.

Saltare una traccia

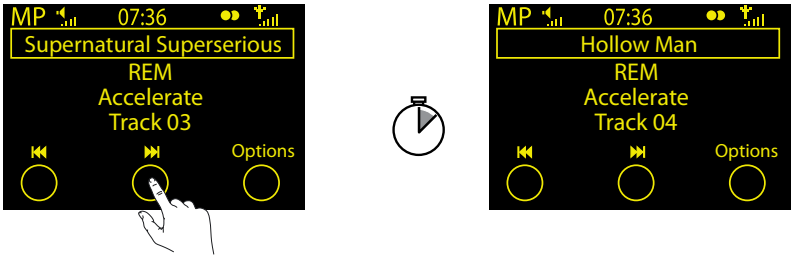

Nota | Quando Shuffle è impostato su 'On' (4.5), premendo ⏮ o ⏭, si seleziona una traccia casuale dall'album, cartella o playlist attiva.

Per effettuare una ricerca all'interno di una traccia

1 Quando la traccia è in riproduzione, premere e tenere premuto ⏮ o ⏭ per cercare un punto nella traccia attiva.

2 Sollevare il dito per iniziare la riproduzione della traccia dalla nuova posizione.

Per mettere in pausa/riprodurre una traccia e cercare al suo interno

1 Premere la manopola Select per mettere in pausa la traccia in riproduzione.

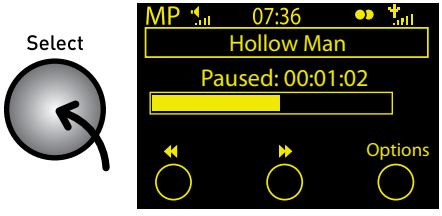

2 Quando la traccia è in pausa, si possono effettuare le seguenti operazioni:

	Premere e tenere premuto per cercare un punto precedente della traccia e rilasciare per iniziare a riprodurre dalla nuova posizione.
	Premere e tenere premuto per cercare un punto successivo della traccia e rilasciare per iniziare a riprodurre dalla nuova posizione.
	Premere per riprodurre nuovamente la traccia.
	Ruotare per sfogliare l'elenco delle tracce e selezionare, all'occorrenza, una nuova traccia.

4.4 Cercare un artista, una traccia o un album

È possibile effettuare una ricerca contestuale di un particolare album o cartella o cercare nell'intera raccolta.

Per visualizzare la schermata di ricerca dei contenuti

1 Dalla schermata di riproduzione delle tracce, ruotare la manopola Select per visualizzare l'elenco delle tracce.

2 Se necessario, premere ↶ ed evidenziare la cartella, l'album o la playlist in cui si desidera cercare (se la ricerca deve estendersi a tutte le tracce musicali, evidenziare la cartella contenente tutta la raccolta musicale personale, – di solito denominata '+All tracks' (+Tutte le tracce) o in modo analogo.

3 Evidenziati la cartella, l'album o la playlist, premere O Search.

Accesso alla pagina di ricerca dei contenuti multimediali

Pagina di ricerca dei contenuti multimediali

A questo punto, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

Voce menu	Operazione...
Artist name	Selezionare per cercare, nella cartella o nella playlist evidenziate, tutte le tracce e gli album di un particolare artista. Inserire il nome dell'artista usando la manopola Select per evidenziare e selezionare le lettere, quindi premere O Go.
Track name	Selezionare per cercare, nella cartella o nella playlist evidenziate, tutte le tracce e gli album con una particolare parola o frase nel titolo della traccia. Inserire il nome della traccia usando la manopola Select per evidenziare e selezionare le lettere, quindi premere O Go.
Album title	Selezionare per cercare, nella cartella o nella playlist evidenziate, tutte le tracce e gli album con una particolare parola o frase nel titolo dell'album. Inserire il nome dell'album usando la manopola Select per evidenziare e selezionare le lettere e premendo O Go.

Per cancellare i risultati della ricerca

1 Ruotare la manopola Select per visualizzare i risultati della ricerca.

2 Premere ↶ per tornare all'elenco delle directory e riprodurre una traccia, un album o una playlist.

4.5 Opzioni disponibili utilizzando come sorgente Media player

Quando si ascolta una traccia (schermata di riproduzione tracce), premere O Options ed evidenziare e selezionare 'Media player settings (Impostazioni Media player)' per visualizzare le seguenti impostazioni. Ruotare e premere la manopola Select per selezionare e modificare i valori. Per ulteriori informazioni sulle altre opzioni disponibili nelle sorgenti audio, vedere il Capitolo 7 Opzioni universali.

Repeat (Ripeti)

Scegliere se ripetere le tracce. Evidenziare e selezionare una delle seguenti opzioni:

Off (default)	Le tracce vengono riprodotte fino alla fine dell'album, della cartella o della playlist attiva.
All (Tutti)	EVOKE Flow ripete continuamente la riproduzione dell'album, della cartella o della playlist attivi oppure i risultati della ricerca.
Track (Traccia)	EVOKE Flow ripete la traccia attiva.

Shuffle (Riproduci in modo casuale)

Scegliere se le tracce devono essere riprodotte in ordine casuale. Evidenziare e selezionare una delle seguenti opzioni:

Off (default)	Le tracce dell'album, della cartella, della playlist attivi o i risultati di ricerca vengono riprodotti in ordine.
On	Le tracce dell'album, della cartella, della playlist attivi o i risultati di ricerca vengono riprodotti in ordine casuale.

Nota Quando Shuffle è impostato su 'On', premendo O ⏮ o O ⏭ si seleziona una traccia casuale dall'album, dalla cartella, dalla playlist attivi o dai risultati della ricerca.

Server multimediale

Consente di esplorare nuovamente server multimediali disponibili o di visualizzare i dati tecnici del server attivo. Sono disponibili due opzioni:

Current details (Dati attuali) Elenca i seguenti dati tecnici sul server attivo:

- Il nome del proprio server multimediale
- Il nome del programma del server UPnP a cui si è attualmente collegati (ad es. Flow Server).
- La versione software del programma del server UPnP a cui si è attualmente collegati.
- L'indirizzo IP e la porta del media server utilizzato.
- Un indirizzo web per ulteriori informazioni o aggiornamenti software del programma del server UPnP.

Scan for servers (Esplora server) Cerca tutti i server multimediali disponibili (v. 'Seleziona la orgente Media player...').

Wi-Fi settings (Impostazioni Wi-Fi)

Il menu delle impostazioni Wi-Fi per la configurazione della propria rete wireless è disponibile sia in modalità 'Media player' sia in modalità 'The Lounge'. Per tutti i particolari, v. 'Wi-Fi settings'.

5 Ascolto di radio FM

EVOKE Flow dispone anche di tutte le funzioni di una radio FM. Questo capitolo spiega come usare EVOKE Flow in modalità FM e, in particolare, come sintonizzare automaticamente o manualmente e come preselezionare le stazioni. Per la ricezione ottimale delle trasmissioni FM, occorre estendere l'antenna.

5.1 Selezione della sorgente audio 'FM radio'

- Selezionare la sorgente 'FM radio'

1 Premere fino a visualizzare il Menu sorgenti.

2 Evidenziare e selezionare 'FM radio' per attivare la sorgente FM.

5.2 Cambio della stazione

- Sintonizzazione automatica (default)

1 Ruotare la manopola Select verso destra o verso sinistra per cercare la stazione FM, precedente o successiva, con un segnale forte.

2 Dopo qualche minuto sul display vengono visualizzate le informazioni RDS, se disponibili.

3 Ruotare nuovamente la manopola Select per cercare una nuova frequenza.

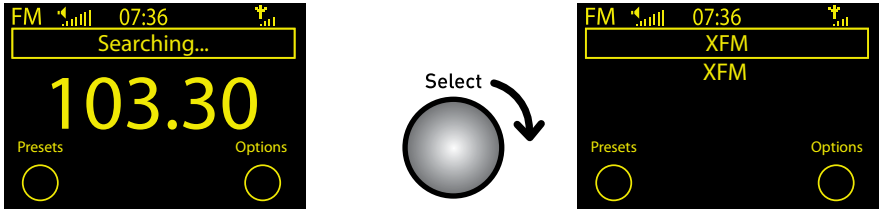

5.3 Uso delle preselezioni

- Per memorizzare una stazione FM come preselezione

1 Sintonizzarsi sulla frequenza che si desidera memorizzare e premere O Presets.

2 Ruotare la manopola Select per evidenziare un numero di preselezione, tra 1 e 10.

3 Premere O Store per memorizzare la stazione nella posizione.

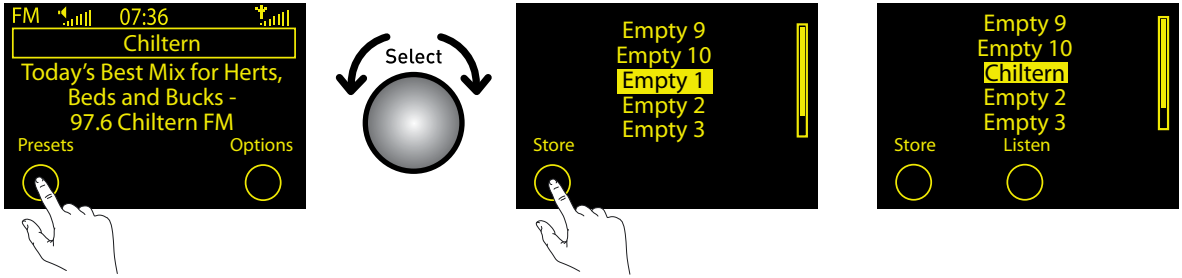

Per richiamare una stazione FM preselezionata

1 Quando si ascolta una stazione FM, premere O Presets.

2 Ruotare la manopola Select per scorrere l'elenco delle stazioni preselezionate. Gli slot di preselezione sono etichettati con il nome della stazione memorizzata o con 'Empty...' (Vuoto...) se sono liberi.

3 Premere O Listen (Ascolta) per attivare la stazione preselezionata.

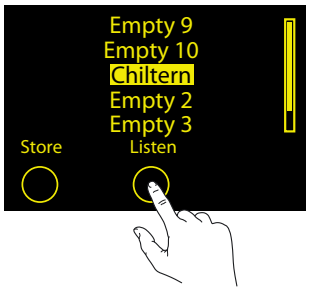

5.4 Opzioni disponibili con la sorgente FM

Quando si ascolta una stazione FM, premere O Options ed evidenziare e selezionare 'FM settings' (Impostazioni FM) per accedere alle seguenti opzioni. Per tutte le altre opzioni, vedere il Capitolo 7 Opzioni universali.

Sintonizzazione FM

Per commutare la sintonizzazione tra automatica e manuale.

Seek tune (Sintonizzazione automatica) Ruotando la manopola Select, EVOKE Flow si sintonizza sulla stazione successiva con un forte segnale.

Manual tune (Sintonizzazione manuale) Ruotando la manopola Select, EVOKE Flow effettua una sintonizzazione con incrementi o decrementi di 0,5 MHz.

Stereo FM

Per commutare tra la trasmissione in 'Mono' (default) o in 'Stereo' di stazioni FM. Se si utilizzano cuffie o un altoparlante ausiliario S-1 Flow, è possibile cambiare questa impostazione su Stereo.

6 Ascolto di un dispositivo ausiliario.

È possibile usare EVOKE Flow per amplificare la musica memorizzata su un iPod o su un lettore musicale portatile. Tutto ciò che serve è un cavo ausiliario 3,5mm/3,5mm (non fornito) o un dock per iPod come PURE i-10.

6.1 Collegamento di un iPod® o di un lettore MP3

- Per collegare un dispositivo ausiliario

1. Collegare un'estremità del cavo ausiliario all'uscita Headphone (Cuffie) o Line out (Uscita linea) dell'iPod o lettore portatile.
2. Collegare l'altra estremità all'ingresso ‘Aux In’ sul retro di EVOKE Flow.

6.2 Selezione della sorgente Auxiliary input

- Per ascoltare un dispositivo ausiliario

1. Premere fino a visualizzare il Menu sorgenti.
2. Evidenziare e selezionare ‘Auxiliary input’ per accedere a questa modalità.
3. Premere Play e regolare il volume sull'iPod o sul lettore MP3.

7 Opzioni universali

Questo capitolo descrive le opzioni comuni a tutte le sorgenti audio come, ad esempio, le impostazioni del display informativo e la regolazione di sveglia e timer. Qualunque sia la sorgente audio attiva, tutte le seguenti impostazioni sono accessibili premendo O Options e usando la manopola Select per selezionare e modificare le impostazioni.

7.1 Impostazione della sveglia e dei timer

Premere O Options, evidenziare e selezionare 'Alarm or timer' (Sveglia o timer) e scegliere una opzione:

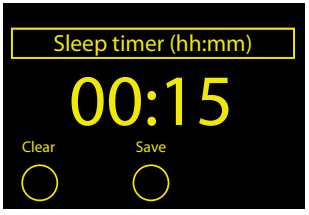

1

2

Per impostare il timer di autospegnimento

Il timer di autospegnimento mette la radio in standby (o la spegne, se alimentata da una batteria ChargePAK) dopo un determinato numero di minuti.

1. Evidenziare e selezionare 'Sleep timer' (Timer di autospegnimento).
2. Ruotare la manopola Select per impostare la durata del timer tra 15 minuti e 90 minuti, con incrementi di 15 minuti.
3. Premere O Save per avviare il timer e tornare alla schermata della stazione trasmessa al momento. Nella barra delle icone, viene visualizzata l'icona .

Per disattivare il timer di autospegnimento

1. Evidenziare e selezionare 'Sleep timer' (Timer di autospegnimento).
2. Premere O Clear (Cancella).
3. Premere fino a tornare alla schermata della stazione trasmessa al momento.

Per impostare il timer da cucina

Il timer da cucina emette una serie di beep allo scadere del tempo prestabilito.

1. Evidenziare e selezionare 'Kitchen timer' (Timer da cucina).
2. Ruotare la manopola Select per modificare le ore e premere per confermare.
3. Ruotare la manopola Select per regolare i minuti e premere per confermare o premere O Save. Nella barra delle icone, viene visualizzata l'icona .

Per disattivare il timer da cucina

1 Evidenziare e selezionare 'Kitchen timer' (Timer da cucina)

2 Premere O Clear (Cancella).

3 Premere per tornare alla pagina 'Now playing' (In esecuzione).

Per impostare la sveglia

1 Evidenziare e selezionare 'Alarm settings' (Impostazioni sveglia).

2 Evidenziare e selezionare 'On' per accendere la sveglia o 'Off' per spegnerla.

3 Ruotare la manopola Select per regolare l'ora della sveglia e premere .

4 Ruotare la manopola Select per regolare i minuti e premere

5 Evidenziare e selezionare 'DAB' o 'Tone' (Toni).

DAB	La sveglia suona, sintonizzata sull'ultima stazione DAB ascoltata e regolata sull'ultimo livello di volume impostato.
Tone (Toni)	La sveglia emette un "bip".

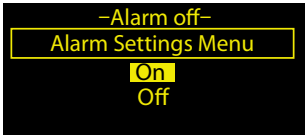

2

3

4

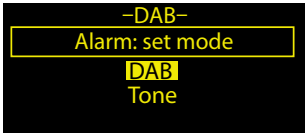

5

Quando la sveglia è impostata e non ci sono timer attivi, viene visualizzata l'icona .

Nota | La sveglia non funziona quando la radio è alimentata a batteria

Per regolare l'orologio

Se si seleziona la sorgente audio 'DAB radio', l'impostazione dell'ora e gli eventuali aggiornamenti sono effettuati automaticamente. Se fosse impossibile ricevere il segnale DAB, è comunque possibile impostare manualmente ora e data selezionando 'Set Clock' (Imposta orologio).

7.2 Spegnimento temporaneo e disattivazione della sveglia

Per ripetere o disattivare la sveglia

Quando la sveglia suona, è possibile:

1 Disattivare la sveglia premendo o la manopola Select.

2 Impostare la ripetizione della sveglia dopo 9 minuti, toccando la SnoozeHandle™.

Nota | Il tempo massimo di attivazione della sveglia è un'ora.

■ Per regolare la durata del timer di ripetizione

1 Premere O Options e selezionare ‘Alarm or timer’.

2 Evidenziare e selezionare ‘Snooze time’ (Tempo di ripetizione).

3 Ruotare la manopola Select per regolare la durata tra 5 e 60 minuti e premerla per confermare.

7.3 Modifica delle informazioni sul display

Premere O Options ed evidenziare e selezionare ‘Display’ per scegliere tra le seguenti opzioni del display informativo:

■ Information (Informazioni - modifica delle informazioni visualizzate sul display)

Selezionare ‘Information’ per scegliere quali informazioni visualizzare durante l'ascolto. Le tabelle che seguono riepilogano le opzioni del display informativo per ogni sorgente audio:

Opzioni del display informativo durante l'ascolto di ‘DAB radio’

Opzioni display informativo	*Descrizione*
Scrolling text (Testo a scorrimento)	Informazioni testuali trasmesse dalle stazioni DAB. Può includere titoli di canzoni, dati programma corrente, ecc.
Broadcast info (Info trasmissione)	Visualizza il multiplex a cui appartiene la stazione, una descrizione del contenuto della stazione (ad es. ‘Pop music’), il bit rate (qualità audio) della trasmissione in kbps e l'indicatore stereo/mono.
Reception info (Info ricezione)	Visualizza il canale e la frequenza DAB attuali, la qualità del segnale (%) e un indicatore della potenza del segnale con un segno che indica il livello minimo accettabile.
Time and date (Ora e data)	Visualizza l'ora e la data.

Opzioni del display informativo durante l'ascolto di ‘The Lounge’

Opzioni display informativo	*Descrizione*
Descrizione	Testo a scorrimento con informazioni sulla stazione, sul programma, sul podcast o sul PURE sound in esecuzione.
Posizione e genere	Elenca la posizione e il genere della stazione, del programma, del podcast o del PURE sound in esecuzione (se disponibili).
Tempo trascorso	Visualizza la posizione attuale nel flusso audio o ‘(flusso in diretta)’ durante l'ascolto di una stazione radio.
Potenza del segnale Wi-Fi	Visualizza un indicatore che rappresenta la potenza del segnale Wi-Fi.
URL stazione	Visualizza la URL (indirizzo web) dell'attuale flusso audio.
Ora e data	Visualizza l'ora e la data.

Opzioni del display informativo durante l'ascolto di Media Player

Opzioni display informativo	*Descrizione*
Info tracce)	Visualizza, a scorrimento verticale, il nome dell'artista, il titolo dell'album e il numero di traccia.
Tempo trascorso e durata	Visualizza il tempo della traccia trascorso e il tempo della traccia totale.
Potenza del segnale Wi-Fi	Visualizza un indicatore che rappresenta la potenza del segnale Wi-Fi.
Ora e data	Visualizza l'ora e la data.

Opzioni del display informativo FM

Opzioni display informativo	*Descrizione*
testo a scorrimento	Visualizza informazioni di testo dalla stazione attiva, se sono disponibili informazioni RDS.
Info ricezione	Visualizza la frequenza attuale, la modalità stereo/mono, la descrizione della stazione e un indicatore della potenza del segnale.
Ora e data	Visualizza l'ora e la data.

7.4 Regolazione della luminosità dello schermo e durata

È possibile regolare il livello di luminosità dello schermo e il tempo in cui lo schermo deve rimanere acceso quando viene premuto un tasto (quando acceso e quando in standby).

Per regolare il tempo di accensione dello schermo

1 Premere O Options ed evidenziare e selezionare 'Display'.

2 Evidenziare 'Active operation' (Funzionamento attivo) per regolare le impostazioni del display da applicare alla radio accesa o 'Standby operation' (Funzionamento standby) per regolare le impostazioni del display da applicare in standby.

3 Evidenziare e selezionare 'Screen duration' (Durata schermata).

4 Scegliere tra le seguenti opzioni:

'Always on' (default) (Sempre acceso)	l display è sempre attivo e impostato sul livello di luminosità scelto.
'Off after 7 seconds' (Spegnimento dopo 7 secondi)	Il display si spegne dopo 7 secondi di inattività e si riaccende premendo un tasto a sfioramento, la SnoozeHandle o una manopola.

Per regolare la luminosità del display

Di default, la luminosità del display è impostata su 'Automatic' (Automatica), ovvero si adatta automaticamente al livello di luce nella stanza. Se si desidera cambiare questa impostazione, attenersi alle seguenti istruzioni:

1. Premere O Options ed evidenziare e selezionare 'Display'.
2. Evidenziare 'Active operation' (Funzionamento attivo) per regolare le impostazioni del display da applicare alla radio accesa o 'Standby operation' (Funzionamento standby) per regolare le impostazioni del display da applicare in standby.
3. Evidenziare e selezionare 'Brightness' (Luminosità).
4. Ruotare la manopola Select per regolare la luminosità da 1 (bassa) a 10 (alta) e premere O OK per confermare.

Nota | È possibile commutare la luminosità tra O Automatic (sensore di luce) e O Manual.

7.5 Aggiornamento del firmware della radio

È possibile controllare la disponibilità di un aggiornamento firmware e scaricarlo sulla propria rete wireless. In alternativa, è possibile collegare EVOKE Flow al proprio PC con un cavo USB (tipo da "A" a "mini-B", non fornito) e scaricare l'aggiornamento firmware manualmente da www.pure.com/support.

Per aggiornare tramite la rete wireless (raccomandato)

1. Premere O Options; evidenziare e selezionare 'Additional settings' (Impostazioni addizionali); selezionare 'Upgrade' (Aggiorna); e selezionare 'Wi-Fi'.
2. EVOKE Flow cerca tutti gli aggiornamenti disponibili.
3. Se è disponibile un aggiornamento, il messaggio 'New version available (Nuova versione disponibile): v1.x' (Nuova versione disponibile: v1.x') viene visualizzato sul display. Se sono disponibili aggiornamenti software più vecchi, già superati dalla nuova versione, premere O Show all (Visualizza tutti) per visualizzare tutti gli aggiornamenti disponibili.
4. Premere O OK per scaricare e installare il nuovo firmware (3–4 minuti circa).

Per aggiornare con un cavo USB (se non è disponibile una rete wireless)

1. Accedere alla pagina www.pure.com/support per verificare la presenza di aggiornamenti per EVOKE Flow.
2. Se sul sito web è disponibile un aggiornamento, scaricare quello più recente sul proprio PC.
3. Collegare EVOKE Flow alla porta USB del proprio PC. Seguire le istruzioni a video fornite con l'aggiornamento software.

7.6 Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Un reset della radio cancella tutte le preregolazioni DAB ed FM (ma non i preferiti internet) e la lista di stazioni DAB e si riportano tutte le opzioni ai valori di default. Tutte le impostazioni relative alle reti wireless vengono cancellate.

1. Premere e tenere premuto O Options per 3 secondi, fino a visualizzare il menu 'Factory reset' (Ripristino delle impostazioni di fabbrica).
2. Premere O Yes per confermare il reset o O No per annullare o attendere 7 secondi il time-out del display.

8 Guida e suggerimenti

8.1 Procedura per una corretta connessione alla propria rete wireless

- La rete wireless deve essere visibile, non 'nascosta', e deve trasmettere un SSID (nome di rete) perché EVOKE Flow la riconosca. Se si desidera inserire manualmente le impostazioni di rete e lasciare la rete configurata come 'nascosta', seguire le istruzioni a pagina 27, 'Configurazione manuale'.
- EVOKE Flow non può collegarsi a reti wireless ad accesso controllato, come certe reti aziendali, senza speciali permessi.
- EVOKE Flow deve essere posizionata nel raggio di azione della rete wireless che, in presenza di muri di mattoni tra il router e la radio, sarà ridotto. Pur essendo molto facile collegare EVOKE Flow alle reti wireless, la potenza del segnale Wi-Fi varia in base al router e all'ambiente circostante. Se EVOKE Flow non riesce a trovare la rete wireless o il segnale cade, è consigliabile avvicinarsi al router e selezionare un'altra stazione.
- A meno che la rete non sia 'aperta' (configurazione sconsigliata a causa del rischio di accessi non autorizzati), verificare di avere a portata di mano il proprio codice WEP, WPA o WPA2. È possibile reperirlo nelle le impostazioni del router tramite un indirizzo web (riportato nel manuale di istruzioni del router), un nome utente e una password (reperibili sulla scatola del router o rivolgendosi al proprio ISP).

Per ulteriori informazioni, accedere a www.thelounge.com e fare clic su 'Help'

8.2 Procedura per l'ascolto ottimale dei contenuti audio online

- Se una stazione non funziona, è possibile comunicare il problema sulla pagina 'Talk to us' in The Lounge.
- Per un'esperienza d'ascolto superiore, è consigliabile registrarsi a The Lounge (www.thelounge.com), il nostro portale audio online. Ciò consente di accedere a una serie di stazioni consigliate e famose e di aggiungere più di 10 voci alla propria lista di preferiti.

Per ulteriori informazioni, accedere a www.thelounge.com e fare clic su 'Help'

8.3 Procedura per un corretto streaming multimediale

- Per condividere i propri file musicali con EVOKE Flow, occorre scaricare e installare Flow Server (scaricabile gratuitamente da www.thelounge.com all'atto della registrazione) o installare Windows Media Player 11. Questi programmi condividono i file multimediali sulla rete wireless tramite il protocollo UPnP.
- Verificare che il PC sia acceso o in modalità di ibernazione. Se i file sono memorizzati in un dispositivo NAS (Network Attached Storage), non occorre accendere il PC.
- EVOKE Flow non può riprodurre file protetti da Digital Rights Management (DRM).
- Verificare che i file musicali siano salvati in un formato supportato: MP2, MP3, WMA4, WMA7, WMA8, WMA9, AAC (incluso .m4a) o Real Audio. Per ulteriori dettagli, vedere il Capitolo 9, Specifiche tecniche.

8.4 Procedura per l'ascolto ottimale delle stazioni DAB ed FM

- Quando si ascoltano DAB o FM o quando si effettua una sintonizzazione automatica DAB, l'antenna deve essere alzata e completamente estesa per garantire la migliore ricezione possibile.
- Verificare la ricezione dei segnali DAB o DAB+ nel proprio paese. Nel Regno Unito, è possibile controllare la copertura del segnale DAB accedendo al sito www.pure.com e inserendo il codice postale nella casella di ricerca 'DAB coverage' (Copertura DAB).

Per ulteriori informazioni, accedere a www.thelounge.com e fare clic su 'Help'

Serve aiuto?

Desideriamo traiate il meglio dalla vostra esperienza EVOKE Flow e che possiate usufruire di tutto ciò che il mondo della radio Internet può offrire. Per una risposta a eventuali altre domande sul prodotto, dopo la lettura di questo manuale, consigliamo di visitare il nostro sito web di assistenza o di contattare telefonicamente o via e-mail un esperto del nostro servizio di assistenza tecnica.

Restituzioni e riparazioni

Se in questo prodotto si verifica un guasto entro il periodo coperto dalla garanzia, organizzeremo, se necessario, la sua riparazione o sostituzione. Per quanto riguarda i dettagli relativi al periodo, ai termini e alle

+44 (0)845 148 9001
(dalle h 09.00 alle h

support@pure.com
www.pure.com/support

9 Caratteristiche tecniche

Descrizione:	Radio digitale stereo (l'uscita stereo richiede altoparlante ausiliario opzionale, cuffie o amplificatore esterno) con piena ricezione Band III e FM. Conforme ETSI EN 300 401 e adatta alla decodifica di tutte le modalità di trasmissione DAB 1-4 fino a 192 kbps compresi. Compatibile con FM RDS e RadioText. DAB+ è supportato come standard in alcuni paesi, mentre è disponibile come aggiornamento in altri. Per informazioni dettagliate, consultare il sito: http://support.pure.com
Wireless:	802.11b e 802.11g, con codifica WEP e WPA/WPA2. Per l'ascolto ottimale dei contenuti audio online, si raccomanda una velocità di banda larga di almeno 0,5 MB.
Frequenze:	Band III 174–240 MHz e FM 87.5-108 MHz.
Codecs supportati:	MPEG: 8kbps–320kbps (inclusi MPEG-1-Layer-III, MPEG-2-Layer-III e MPEG 2.5-Layer-III). WMA: 64kbps–385kbps (WMA4, WMA7, WMA8 e WMA9, incluso supporto per VBR e CBR). AAC: 16kbps–320kbps (incluso .m4a). Real Audio: 8kbps–96.3kbps.
Streaming:	Lo streaming multimediale richiede un server UPnP o PC/MAC con relativo software (Flow Server fornito alla registrazione su www.thelounge.com) o NAS box con supporto UPnP).
Altoparlante:	Unità drive 3” full-range
Audio:	7W RMS per canale (con altoparlante aggiuntivo).
Connettori:	Presa adattatore da 6 VCC (230 V, in dotazione). Connettore ChargePAK E1. Line-in da 3,5mm per dispositivi ausiliari. Ingresso USB (tipo mini B) per gli aggiornamenti firmware.
Connettori in uscita:	cuffie 3,5mm, line-out (analogico) 3,5mm, collegamento altoparlante ausiliario 3,5mm.
Comandi:	Comandi a sfioramento comprendenti 3 tasti contestuali, Indietro, Standby e SnoozeHandle. Manopola del volume, manopola di navigazione/selezione.
Preselezioni:	30 DAB, 10 FM e preferiti radio internet illimitati (10 al massimo fino alla registrazione in www.thelounge.com).
Display:	Grande display grafico con regolazione automatica della luminosità, alto contrasto, testo giallo su nero, 128 x 64, OLED.
Alimentazione:	Adattatore esterno di rete da 230VCA a 6VCC. ChargePAK E1 opzionale per alimentazione a batteria (venduta separatamente).
Approvazioni:	Marcatura CE. Conforme alle direttive EMC e Bassa Tensione (89/336/EEC e 73/23/EEC) IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WPA™ - Personal, WPA2™ - Personal.
Dimensioni (mm):	175 alt. x 210 larg. x 110 prof.
Antenna:	Antenna telescopica vincolata e antenna interna Wi-Fi.

www.pure.com

PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom

+44 (0)845 148 9001 sales and support
+44 (0)845 148 9002 trade sales and support
+44 (0)845 148 9003 fax

http://support.pure.com
sales@pure.com

PURE Digital
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Germany

+49 (0)6158 878872 sales
+49 (0)6158 878874 fax

sales_gmbh@pure.com

PURE Digital - Vertrieb
über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland

+41 (0)62 285 95 95 sales
+41 (0)62 285 95 85 fax

info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd
PO Box 5049
Wonga Park.
Victoria 3115
Australia

+61 (0)3 9722 2422 sales and support
+61 (0)3 9722 2104 fax

support_aus@pure.com
sales_aus@pure.com

EcoPlus

EVOKE Flow fa parte della famiglia di prodotti PURE EcoPlus. Tutti i prodotti EcoPlus sono progettati e fabbricati in modo da ridurne al minimo l'impatto ambientale, con le seguenti caratteristiche

- **ridotto assorbimento di corrente**
- **utilizzo di materiali ottenuti da fonti riciclate e sostenibili**
- **dimensioni imballaggio ottimali per favorire un trasporto efficiente**
- **scelta di componenti con un ridottissimo impatto ambientale**

100%

Per ulteriori informazioni visitare www.pure.com/ecoplus